

T12Kの設定

mode2: フライト系

ファンクションメニュー

ch CTRL 位置


| | | | |
|------|------|----|-------|
| 1 | AIL | J1 | |
| 2 | ELE | J2 | mode2 |
| 3 | THR | J3 | |
| 4 | RUD | J4 | |
| 5 | GEAR | SC | |
| 6 | AUX6 | SD | |
| 7 | AUX5 | SG | |
| 8 | AUX4 | SA | |
| 9 | AUX3 | SB | |
| 10 | AUX2 | RS | |
| 11 | AUX1 | LD | |
| 12 | VPP | LS | |
| (13) | DG1 | SH | |
| (14) | DG2 | SF | |

mode4: カーコントローラとして


ファンクションメニュー

ch CTRL 位置

| | | | |
|------|------|----|-------|
| 1 | AIL | J4 | |
| 2 | ELE | J2 | mode4 |
| 3 | THR | J3 | |
| 4 | RUD | J1 | |
| 5 | GEAR | SC | |
| 6 | AUX6 | SD | |
| 7 | AUX5 | SG | |
| 8 | AUX4 | SA | |
| 9 | AUX3 | SB | |
| 10 | AUX2 | RS | |
| 11 | AUX1 | LD | |
| 12 | VPP | LS | |
| (13) | DG1 | SH | |
| (14) | DG2 | SF | |

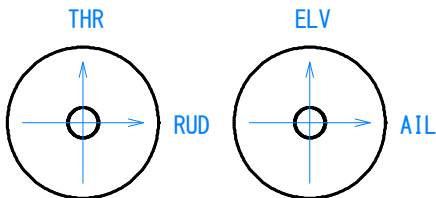

THRはスプリングを抜いてフリー
mode2のプロポとして、飛行機/ヘリに使う状態

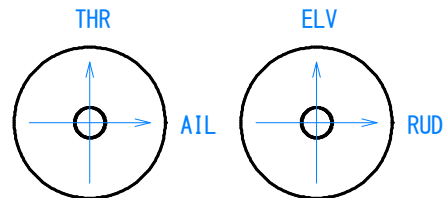

AIL:Steering ELV:Trigger
mode2のままカー用に使うとmode4が妥当
ELVは好みでREVを設定する。