


Futaba T12K


SG: 下側(三菱)

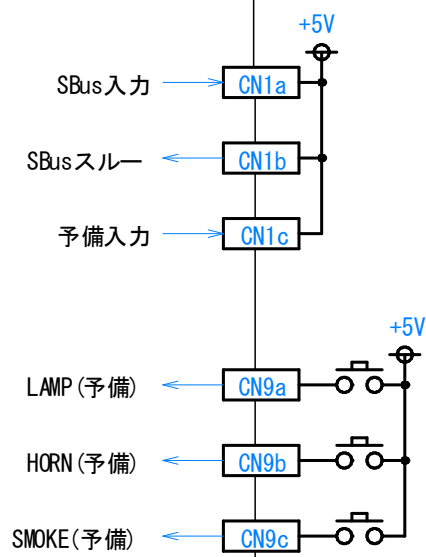

S. Busの割当て	掘削モード	走行モード1	走行モード2
1 AIL	→ 旋回	バケット	ステアリング
2 ELV	→ アーム	RHmotor	前進/後進
3 THR	→ ブーム	LHmotor	旋回
4 RUD	→ バケット	アーム	アーム
5 GEAR SA	→ 油圧ON/OFF	油圧ON/OFF	油圧ON/OFF
6 AUX1 SB	→ Smoke	Smoke	Smoke
7 AUX2 SC			
8 AUX3 SD	→ 上側	中側	下側
9 AUX4 SE			
10 AUX5 SG	→ 手前側	手前側	手前側
11 AUX6 LS	→ LHmotor		
12 VPP RS	→ RHmotor		
DG1 SF	→ Lamp	Lamp	Lamp
DG2 SH	→ Horn	Horn	Horn


ショベルカー用 RC信号デコーダー

掘削モード

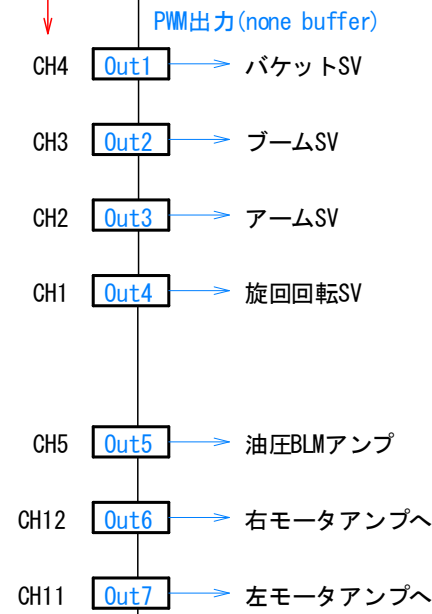


スライダを走行に使用

走行モード1

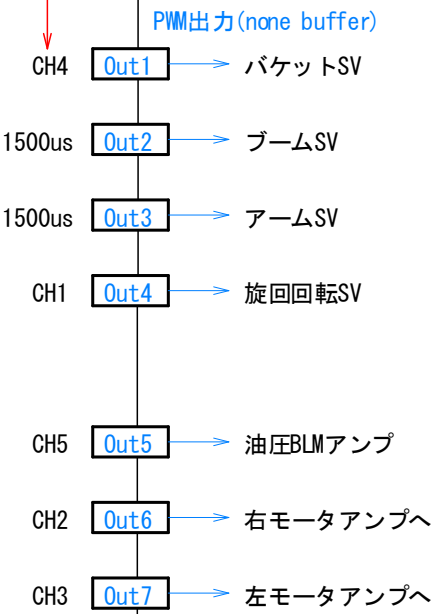

ELV/THRを走行に使用

走行モード2

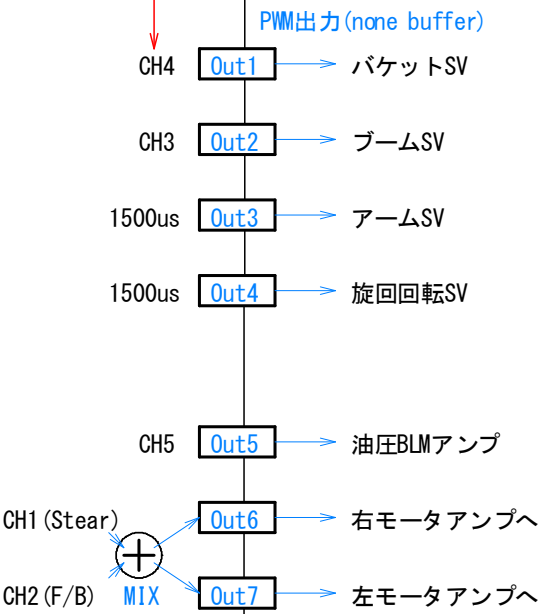

AIL/ELVを走行に使用

写 図	設 計	製 図	検 査	尺 度	材 質	
ImpactSystems						